

SUNNY 18 ULKOSUIHKU

Tuotenumero DMX40004

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

Produkter som märks från
Demerx
www.demerx.se

Kiitoksia että olet valinnut tämän laadukkaan tuotteenne.

ASENNUS

1. Sunny 18 voidaan asentaa betonilaatalle, puulaatalle tai muulle tukevalle alustalle. Betonilaataan tai vastaavaan kiinnittämistä varten pakkauksessa on ankkuripultit. Puualustaan kiinnitettäessä tiedustele kauppialtasi sopivia puuruuveja
2. Vesiliitäntä tapahtuu 1/2 tuuman pikaliittimellä. HUOM! Toimiakseen Sunny 18 tarvitsee vähintään 1 barin vedenpaineen.
3. Sijoita Sunny 18 mahdollisimman aurinkoiseen paikkaan.
4. Kiinnitä suihkulautanen suihkuvarteen kaulusmutterilla. Laita rengastiiviste kiinnityskappaleen kierteen pohjalle. Kierrä varsi suihkulautasineen ylemmän runko-osan kiinnityskappaleeseen. Kierrä molemmat käsikireyteen, älä käytä työkaluja.
5. Kierrä jalkasuihku tiivisteineen paikoilleen samalla tavalla käsikireyteen. Kierrä myös pikaliitin letkua varten paikoilleen käsikireyteen.

KÄYTTÖ



1. Liitä puutarhaletku rungon alaosassa olevaan pikaliitimeen.
2. Täytä suihku sekoittimen ollessa kuumalla, jolloin suihkuun ei jää ilmataskuja. Kun vesi alkaa tulla suihkusuuhtimesta (tämä voi kestää muutaman minuutin), sulje sekoittaja.
Veden käyttövalmiuteen lämpeneminen riippuu auringonpaisteesta, lämpötilasta, tuulesta yms. säätökijöistä, mutta kestää keskimääräisesti muutamia tunteja.
3. Suihkutettaessa sekoittajaa käytetään tavalliseen tapaan, kääntämällä punaisia merkkejä kohti saadaan lämpimämpää ja sinisiä kohti kylmempää vettä.
VAROITUS KUUMASTA VEDESTÄ: Ulkosuihkun vesi voi lämmetä hyvin kuumaksi, jopa 60 asteeseen! Aloita siksi suihkuttaminen aina sekoittajan ollessa kylmässä asennossa ja ala muutaman sekunnin kuluttua kääntää sitä hitaasti lämpimään suuntaan.
4. Jos suihkua ei käytetä säännöllisesti, tyhjennä se välillä bakteerikasvun välttämiseksi ja täytä uudestaan käyttöön otettaessa. Tämä on erityisen tärkeää jos vesi ei tule kunnallisesta, klooratusta vesijohtoverkosta.
5. Suihkun vettä ei saa käyttää juomavetenä!

KÄYTTÖSESONGIN LOPPUESSA

1. Irrota puutarhaletku. Tyhjennä vesi suihkusta avaamalla letkuliitäntän vieressä oleva tyhjennysventtiili ja avaamalla sekoittaja kuumaan asentoon.
2. Irrota suihku alustastaan.
3. Pese suihku ennen talvisäilytystä joko ennen irrotusta tai sen jälkeen. Säilytä se pimeässä, kuivassa ja pakkaselta suojattuna.

VAROITUKSET

1. **Varo kuumaa vettä ja avaa suihku aina sekoittajan kylmällä asennolla!**
2. **Jos suihkua ei käytetä säännöllisesti, tyhjennä se!**
3. **Älä käytä juomavetenä!**
4. **Tarkista välillä suihkusuuhtin sekä letkuliitäntän virtaussäädin, jotta hiukset tai liika eivät tuki reikiä. Puhdista tarvittaessa!**
5. **Säilytä suihku pimeässä, kuivassa ja pakkaselta suojattuna!**
6. **Suojaa suihku kalkkipitoiselta ja suolaiselta vedeltä!**
7. **Letkuliitäntän virtaussäädin ei saa jäätyä!**

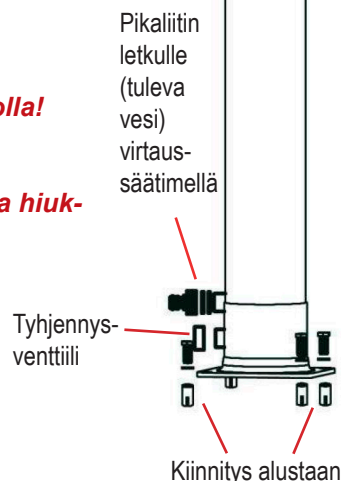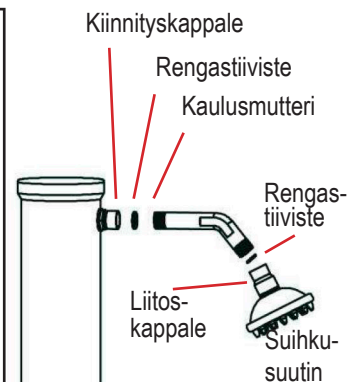

Maahantuojaja PISLA Oy:
Teollisuustie 6, 44500 Viitasaari
www.pisla.fi

MONTERINGSINSTRUKTION för SUNNY 18 SOLUPPVÄRMD UTOMHUSDUSCH

Stort tack för att du har köpt vår soluppvärmda utomhusdusch.

Monteringsanvisning:


1. Sunny 18 sätts fast på en betongplatta, på trädäck eller annan fast yta.
2. Bottenplattan skruvas fast i betongplatta med de 4 bipackade bultarna. Skall duschen monteras på trädäck, använd fransk träskruv eller dyl (medföljer ej).
3. Placera Sunny 18 på en plats i trädgården där den kan få mesta möjliga sol.
4. Montera duschmunstycket till leden och skruva fast denna vid övre rörets anslutningsmutter. Använd endast handkraft.
Obs! Glöm ej packningar mellan duschmunstycke och led samt led och anslutningsmutter. Mellan duschmunstycke och kulle skall den skålade packningen användas.

Upstart:

1. Anslut Sunny 18 direkt till trädgårdsslangen.
Obs! Varje gång innan Sunny 18 duschen ansluts till vattenslang måste blandaren stå öppen i läget varmt (HOT). Detta för att utesluta luffickor i duschen.
2. Sätt på vattnet till trädgårdsslangen, efter ett par minuter, när vatten kommer ur takduschen, stäng blandaren.
Därefter kan vattnet börja bli varmt. Redan efter ett par timmar kan duschen vara fulluppvärmd (detta beroende på väderlek, vindavkyllning etc).
3. Det kromade vredet används som på en vanlig dusch och regleras till lagom temperatur genom att antingen föra vredet mot röd markering för varmt vatten och mot blå markering för kallt vatten.
4. **VARNING:** Vattnet i Sunny 18 kan bli mycket varmt! Se därför till att vredet är mot blå markering (kallt vatten) samt att du låter vattnet rinna några sekunder (även hett vatten kan komma de första sekunderna) innan du går in under duschen. Vrid det sedan sakta mot rött för att få lagom varmt.
5. Vattnet i Sunny 18 kan komma upp i 60°C i starkt solsken.
6. Om Sunny 18 inte används regelbundet, töm gärna behållaren då och då för att minska bakterietillväxt. Detta är speciellt viktigt om du inte har kommunalt vatten (klorerat vatten).
Vattnet i Sunny 18 skall naturligtvis inte användas som dricksvatten.

Efter sommar säsongens slut:

1. Koppla bort trädgårdsslangen och töm vattnet från behållaren genom att öppna blandarvredet i varmt läge samt genom att skruva av och öppna avtappningsventilen placerad bredvid ingående vatten.
2. Skruva loss duschen från dess underlag.
4. Tvätta duschen innan vinterförvaring. Förvara Sunny 18 på mörk, torr och frostfri plats.

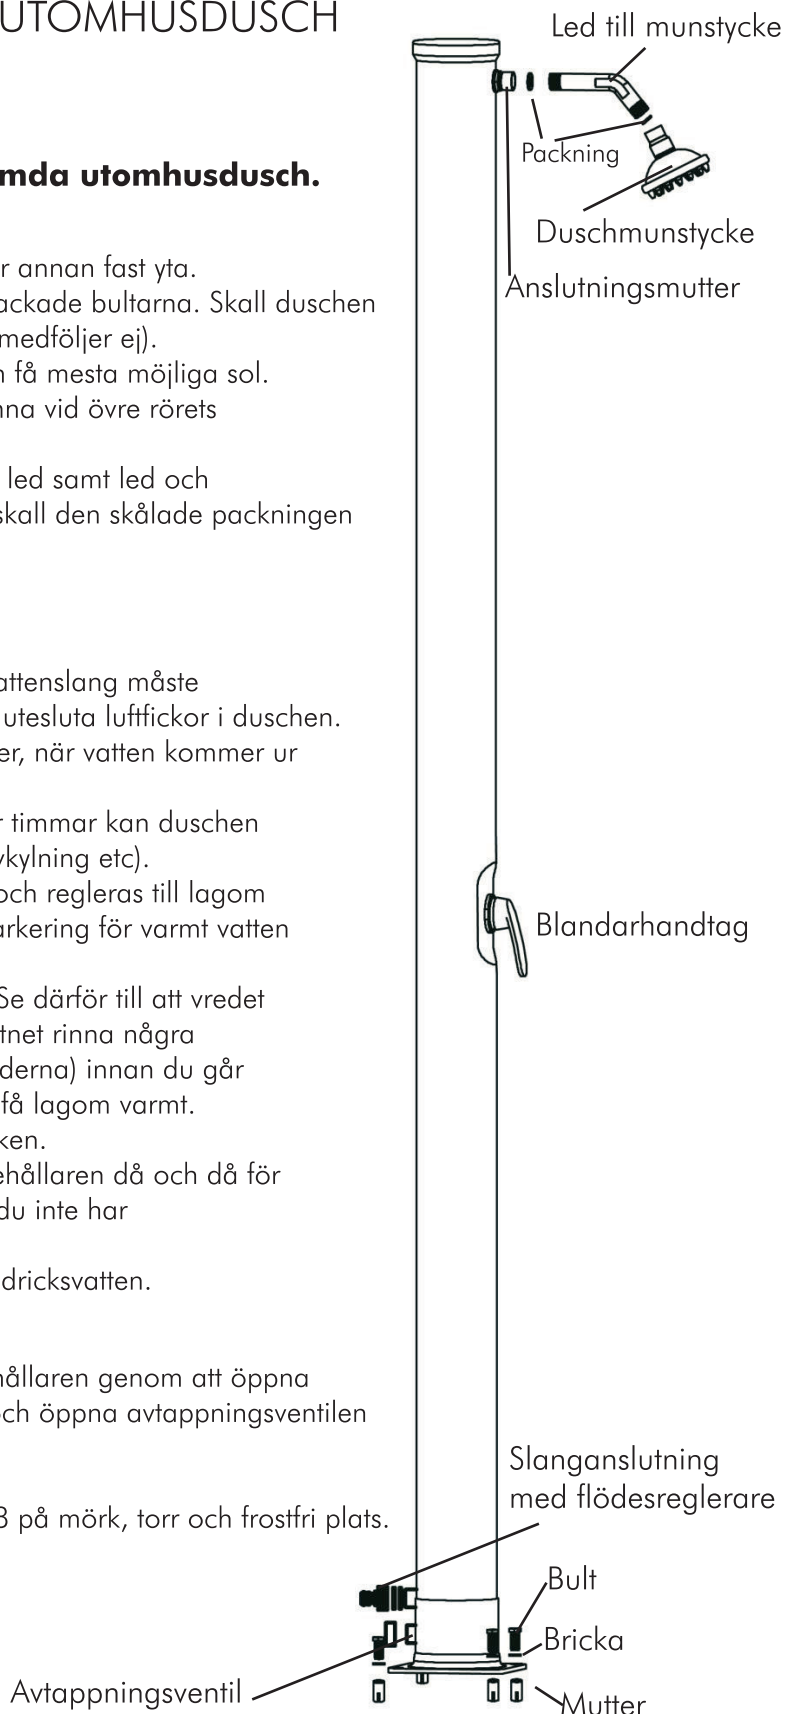

**Förvara Sunny 18 på mörk, torr och frostfri plats.
Skydda Sunny 18 från kalkhaltigt vatten, saltvatten och kyla.**

**Obs! Flödesregleraren placerad i slanganslutningen
för ingående vatten får ej avlägsnas.**

**Kontrollera duschmunstycket med jämna mellanrum så inga partiklar
eller smuts täpper hålen till detta.**