


Asennus- ja käyttöohjeet

Osat (Huom. osien ulkonäkö voi poiketa ohjeen kuvista)



Member
of
PISLA
Group

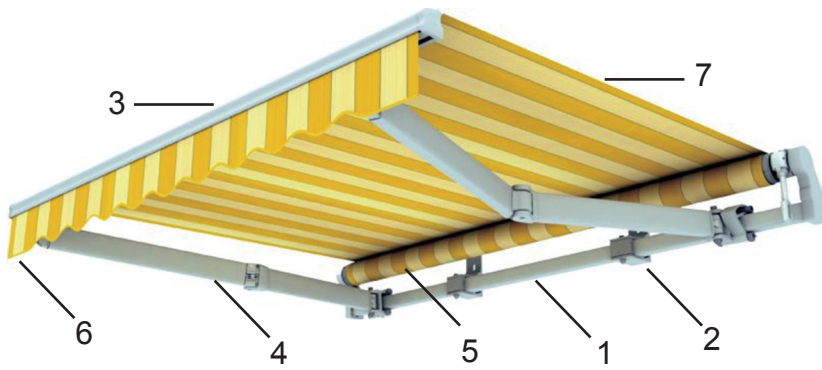


1. Neliöpalkki 40x40mm
2. Kannake
3. Etuprofiili
4. Nivelvarret
5. Kangasputki
6. Etureunus
7. Kangas

Asennus

Tärkeää: Markiisin nivelvarret on lukittu tehtaalla runkoputkeen. Älä poista lukitusta ennen kuin markiisi on kokonaan asennettu! Jos lukitus poistetaan liian aikaisin, ponnahtavat varret kovalla jousivoimalla auki ja aiheuttavat vakavan loukkaantumisvaaran!

Huomio kiinnityksessä seuraavaa:

- pakkauksen mukana tulevat kiila-ankkurit on tarkoitettu betoniseinäasennukseen
- puuseinään kiinnityksen voi tehdä esim. täkkipulteilla, mutta kiinnitys pelkkään seinälaudoitukseen ei riitä vaan sen on osuttava koolaukseen
- tiili- tai kevytbetoniseinässä käytettävä asennuslevy (esim. riittävän paksu filmivani), joka kiinnitetään tarpeeksi monesta kohdasta seinään
- suosittelemme oikeiden kiinnitystarvikkeiden tarkistamista asiantuntevasta rautakaupasta

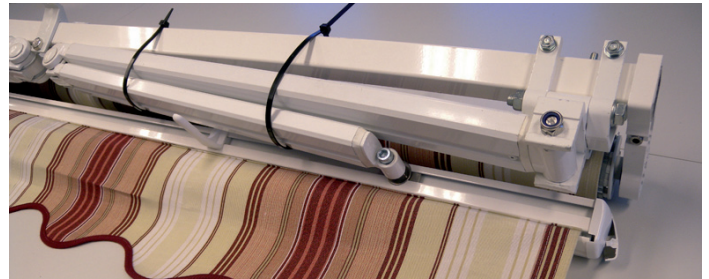

Nivelvarsien lukitus
(Huom! lukitusmateriaalit voivat vaihdella)

1. Pura markiisi pakkauksesta

Kannakkeiden paikat on merkitty markiisiin neliöputkeen puna/valkoisella tarralla. Varmista että päätykannakkeet eivät tule 10 cm kauemmaksi nivelvarsista.

2. Ota ennen kiinnikkeiden paikan merkitsemistä huomioon

- miten paljon liikkumatilaa markiisin alla tarvitaan
- mille korkeudelle haluat markiisin etureunuksen
- millaiseen kaltevuuteen markiisin haluat, sallittu kaltevuusväli on 5 - 45 astetta.



Määritä asennuskorkeus ottamalla kaltevuus huomioon. Lisää haluamaasi etureunan korkeuteen oheisen diagrammin antama mitta.

3. Mittaa ja merkitse kiinnikkeiden paikat

Markiisin moitteettoman toiminnan varmistamiseksi tarkista vesivaa'alla, että kiinnikkeet tulevat suoraan. Tarkista myös, että kiinnitysalusta on suora ja oikaise tarvittaessa kiilalla tai vaakapalkilla.

4. Poraat tarvittavat reiät ja kiinnitä kannakkeet


5. Kiinnitä markiisi kannakkeisiin ja lukitse pulteilla ja muttereilla

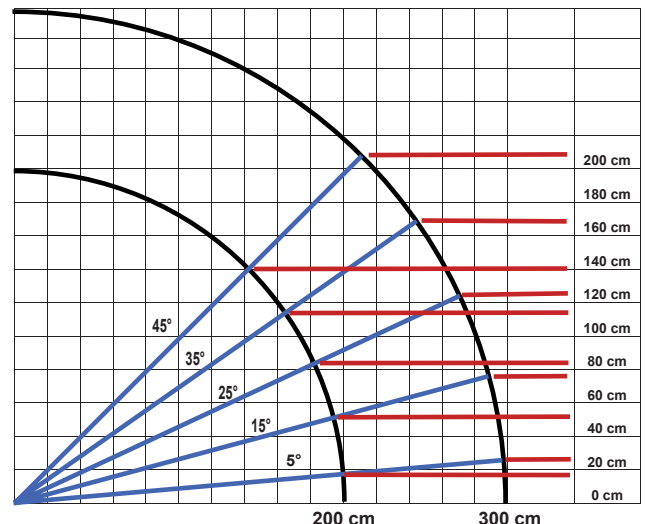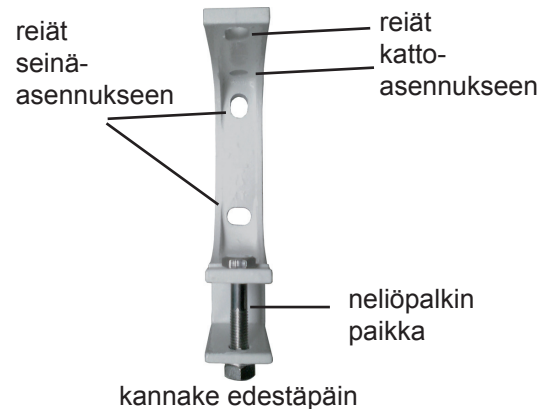

Markiisin kaltevuuskulman säätö:

Huom! Kulman voi säätää vain markiisi täysin avattuna

1. Avaa markiisi täysin
2. Löysää lukitusmuttereita nivelvarrenkiinnikkeissä
3. Kierrä pulttia vastapäivään (lisää kaltevuuskulmaa) tai myötäpäivään (pienentää kaltevuuskulmaa)
4. Kun haluttu kulma on saavutettu, kiristä lukitusmutterit
5. Tarkista, että markiisin etuosa on suorassa

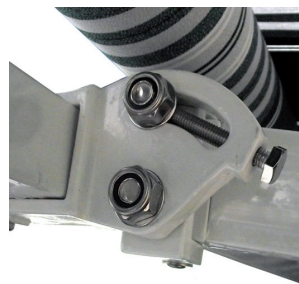

Huolto ja kunnossapito.

Huom! Kun nostat markiisia tai asennat siihen uutta kangasta tai lisävarusteita, markiisin nivelvarret tulee olla kiinnitetty narulla, nippusiteillä tai remmeillä runkopalkkiin. Muutoin varret voivat ponnahtaa kovalla jousivoimalla auki ja aiheuttavat vakavan loukkaantumisvaaran!.

- **Markiisi on tarkoitettu vain aurinkosuojuksi ja siksi on tärkeää että se on kovalla sateella ja tuulella kiinnikelattuna.**
- Talveksi markiisin voi siirtää suojaan lumelta mutta se säilyy myös ulkona hyvin. Talvikäyttöä ei kuitenkaan suositella kankaan repeytymisuhan vuoksi. Moottorit ja sensorit kestävät talven hyvin.
- Irtolika poistetaan kevyesti harjaamalla. Kangas pestään vedellä ja miedolla pesuaineella, tarvittaessa pehmeää sientä tai harjaa apuna käyttäen. Huuhtelu runsaalla vedellä pesun jälkeen, kankaan annetaan kuivua ennen sisään rullausta. Painepesurin ja liuotinpesuaineiden käyttö on kielletty.
- Märkinä sisään rullattu markiisi tulisi kuivattaa auki rullattuna mahdollisimman pian.
- Vertex-markiisien kankaat ovat uv-suojattuja. Akryylikankaiden Teflon-käsittely antaa lisäksi tehostetun suojan aurinkoa ja likaa vastaan. Akryylikankaat on myös homesuojattu ja läpivärjätty. Niiden sävyt pysyvät kirkkaina pitkään ja kankailla on 5 vuoden takuu.
- Markiisin käyttökytkimet ja kaukosäädin on IP44 luokiteltu

Varoitukset

- Markiisinsähkökäyttöä ohjataan kytkimellä ja lisävarusteena kauko-ohjauksella. Kytkin ja kaukosäädin on pidettävä lasten ulottumattomissa
- Varmista aina, ettei kukaan seiso markiisin alla, kun sitä avataan tai suljetaan. Älä käytä markiisia, jos yksi tai useampi sen osat ovat rikki. Ei ole sallittua laittaa ylimääräisiä esineitä kankaaseen tai markiisin rakenteisiin.
- Älä säilytä esineitä markiisin päällä tai ripusta mitään markiisiin.
- Jos mekaaniset osat rikkoutuvat, älä yritä korjata itse vaan ota yhteyttä huoltoon.
- Markiisi voidaan puhdistaa ja pestä vasta kytkemällä sähköt pois (sähkömoottorihjaus).
- Sähkömoottoriasennukset ja kaukosäätimen ohjelmoinnit kannattaa teettää sähkömiehellä.

